

TRALL+

Ipe hårdträtrall är ett av de hårdaste träslagen som är kommersiellt tillgängliga. Ipe trallvirke ger ett naturligt hållbart trädäck som åldras vackert.

Ipe kallas ibland Brasiliansk Valnöt är ett mycket hållbart hårdträ med en jämn struktur som varierar i färg från rödbrun till gulaktigt olivbrun eller svartbrun. Ibland kan det förekomma mörkbruna till nästan svarta ränder.

Ett trädäck i Ipe ger en känsla av lyx och är valet för dig som inte vill kompromissa med utseende, kvalitet eller naturlig hållbarhet. Med rätt skötsel blir ditt nya Ipe trallgolv vackrare med åren.

Trallvirket är ett helt organiskt material som har en naturlig motståndskraft mot röta helt utan tillförda gifter. Ipe är därför ett extra bra val där människor, och inte minst barn kommer i direkt kontakt med altangolvet.



IPE

TABEJUJA SPP.

PROFILER OCH DIMENSIONER

| | | |
|---------------------|-------------|-----------|
| Trall | 21 x 145 mm | Slät/Slät |
| Trappnos-/kantbräda | 21 x 145 mm | Slät/Slät |

Spårad kant för dolt montage med clips. Trappnosbrädan är spårad på en kant.

KORTFAKTA

- Fallande längder: 1,85 - 4,85 m
- Torkad
- Åtgång: ca 6,7 lpm/kvm
- Certifikat: FSC® 100%

CERTIFIERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.



Märket för
ansvarsfullt
skogsbruk

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träåvarens värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

MONTERING

Rekommenderade regelavstånd är upp till 500 mm för 21 mm trall. Trallen är i princip kvistfri på en av sidorna, välj den bästa sidan vid montage. Montera trallen med minst 5 mm mellan brädorna. Använd en luftspalt på minst 15 mm mot husväggar och kring fasta installationer, vid stora trädäck kan det vara nödvändigt med en större luftspalt. Minsta avstånd mellan markytan och undersida trall skall vara 300mm. Vid montage av täckbrädor skall dessa monteras med breda springor och avståndet från den lägsta täckbrädan till markytan skall vara minst 200 mm. Skapa ett fall ut från huskroppen med 1 cm per fyra meter tralldäck.

INFÄSTNING AV IPE TRALL

Vår trall i Ipe har en kantprofil för dolt montage men kan även fästas med traditionell skruvning. Som skruv för Ipe trall med 21 mm tjocklek rekommenderas en A4 syrafast trallskruv som är minst 65 mm lång. Förborra med en borrdiameter som ger frigång för skruven och försänk för att undvika flisor runt skruvskallen. Förborring skall enbart göras i trallvirket och inte i underliggande regel. Skruva alltid trallbrädan helt färdig innan infästning av nästa bräda påbörjas.

Ipe trall levereras med skyddsvax på ändarna som motverkar sprickbildning under lagring. Vid montering skall brädorna ändkapas så att de har rätt vinkel och så att brädor med skyddsvax och eventuella sprickor som uppstått under torkningsprocessen inte monteras på däck.

Trä rör sig i förhållande till fukthalten. Trallvirke som är torrt kommer att svälla på bredden när det utsätts för fukt och motsatsen gäller för otorkat virke vid torra förhållanden. Kontrollera alltid bredden på virket innan montering. Ett virke som understiger specifikationen kräver en större luftspalt vid montering.

NÖVLEK® - CLIPSYSTEM FÖR DOLT MONTAGE

Vår trall i Ipe har en kantprofil för dolt montage i kombination med ett clipsystem som finns som tillval från Növlek®. Clipsystemet finns i en förpackning med clip, skruv, borrar, bits, distanser, 12 st träplugg i Ipe och en instruktion. En förpackning räcker till ca 11 kvm.

YTBEHANDLING OCH UNDERHÅLL

Spola däck med vatten efter läggning för att minska risken för att stålsporer från bits och skruv orsakar fläckar som sedan inte går att ta bort. Ipe behöver inte behandlas, om man lämnar trallen obehandlad blir den efter en tid silvergrå. De naturliga färgvariationer som finns jämnar då också ut sig. Trallen kan reagera med smuts som blir kvar på ytan och som

då kan ge upphov till fläckar. Rengör trallen regelbundet på ett så skonsamt sätt som möjligt, högtryckstvätta aldrig trallen.

FÖRVARING

Förvara virket på en sval plats på plan mark utom räckhåll för direkt solljus. Täck virket och säkerställ god ventilation under täckmaterialet och se till att virket är väl upphöjt från marken. För att undvika större rörelser i materialet innan montering bör virkespaketets emballagebandning inte lossas innan virket skall monteras. Virket skall heller inte lagras i en för torr miljö.

TRÄMATERIALET & SORTERING


Ipe hårdträtrall är ett naturligt material där det får förekomma mindre defekter som insektsanvisningar, kupning, krokighet, sprickbildning, fläckar och skiftningar i färgtoner. Varje trallbräda har ett unikt utseende och eventuella fläckar samt skiftningar i färgtoner jämnar ut sig med tiden. Vissa brädor eller mindre delar av ett parti kan uppfattas som sträva på ytan. Detta åtgärdas enklast genom lätt putsning med ett fint slippapper på en slipkloss eller slipmaskin. I anslutning till pooler kan en reaktion ske mellan trä, salt, klor och skruv som kan ge oxidering och missfärgning runt infästningarna. Detta är en naturlig reaktion och är inte att betrakta som en defekt. Föremål som placeras på en plats på tralldäcket under en längre tid kan skapa missfärgningar p.g.a. bristfällig ventilation under föremålet. Mindre defekter som ett fåtal små icke fullt hyvlade partier samt märken från transporter och emballering kan förekomma.

ÅTERVINNING

Rester av Ipe trall skall sorteras som träavfall.

TILLBEHÖR

Kärnsund erbjuder skruv, tillbehör och verktyg speciellt anpassade för montage av hårdträtrall.

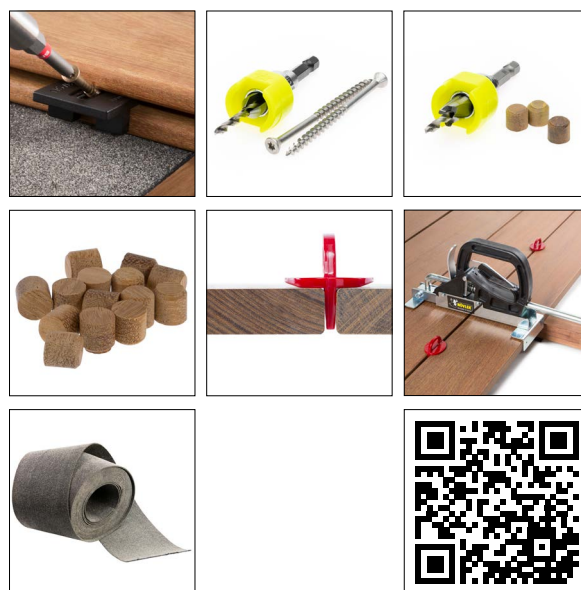

FÖR TILLBEHÖR SE - www.karnsund.se/tillbehor/